

家庭用

PVS-G型®

VE電気まほうびん



コードレスタイプ

取扱説明書

保証書つき

このたびは、お買い上げまことにあ りがとうございます。

で使用になる前に、この取扱説明書



日本国内 100V 専用

交流 100V 以外の電源では 使用できません。

ご意見をお寄せください。

http://www.tiger.jp/

省エネ生活と じ手 ま使

うれしい省エネ効果

低めの保温温度や まほうびん保温を選ぶ

→P.12

- ●低めの保温温度を選ぶと、高 めの保温温度に設定している ときよりも、電気代が節約で きます。
- ●まほうびん保温を選ぶと、沸 とう後ヒーターが自動的に OFFになり、まほうびん構造 によって保温しますので、電 気代が節約できます。



寝る前や外出前に 節電タイマーをセットする

→P.18

- ●3時間・6時間・9時間・12時間 でセットできます。
- ●セットすると自動的にヒーター がOFFになり、まほうびんで 保温しますので電気代が節約 できます。



とく子さんコースを セットする

→**P.20**

- ●電動給湯する時間帯に合わせて、 ポットが自動的にヒーターの ONとOFFを切り替えます。
- ●使う時間帯は、お湯をわかし て保温に、使わない時間帯は、 まほうびんで保温しますので、 電気代が節約できます。



便利な機能



場所に合わせて使い分け

電動&エアー給湯 →P.14~17



通電時は、指1本でラクに 給湯できます。(電動給湯)







もくじ

女王	:上のご注意		
各部	各部のなまえと付属品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	はじめて使うとき・ しばらく使わなかったとき …	••• (
	お湯をわかす、保温を選ぶ、 再沸とうさせる	10	
	給湯レバーを押してお湯を注ぐ (電動給湯)	1	
湯わか	押し板を押してお湯を注ぐ (エアー給湯) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	
し	寝る前や外出前に 節電タイマーをセットする …	18	
	とく子さんコースをセットして、 自動的にヒーターをON・OFFする・	··· 2	
	キッチンタイマーをセットして、鳴らす・・・・	··· 2	
	使わないときはお湯をすてる …	··· 2	
お手入れ	お手入れする こまめにお手入れする箇所・部品汚れるたびにお手入れする箇所長期間使わないとき内容器のクエン酸洗浄をするポンプのクエン酸洗浄をする	····· 2 ····· 2 ····· 2	
お手入れ こんなときは	● こまめにお手入れする箇所・部品● 汚れるたびにお手入れする箇所● 長期間使わないとき● 内容器のクエン酸洗浄をする	2 2 2 3 3 3 3	
[]	 こまめにお手入れする箇所・部品 汚れるたびにお手入れする箇所 長期間使わないとき 内容器のクエン酸洗浄をする ポンプのクエン酸洗浄をする 故障かな?と思ったら お湯をわかすとき においがするとき 保温中 本体の不具合 … 給湯するとき ランプや表示、キー操作、音の不具合 … とく子さんコースQ&A 	3 3 3 3 3 3 3 3 3	

らください。

◆お使いになる人や 他の人々への危害や 損害を未然に防止するために 必ずお守りください。

◆本体に貼ってある ご注意に関するシールは、 はがさないでください。

注意事項は、誤った使いかたで生じる 危害や損害の程度を、以下の表示で 区分しています。

▲警告「死亡または重傷など を負う可能性が想定さ れる」内容を示します。


<u>⚠ 注意「傷害を負う、または</u> 物的損害のみが発生 する可能性が想定さ れる」内容を示します。

絵表示の例

この絵表示は行為を 「禁止」する内容です。



(分解禁止)

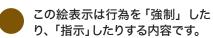





(強制・指示)(差込プラグを抜く)

乳幼児のいらっしゃる ご家庭でご使用の場合は 特にご注意ください。

⚠警告

器具用プラグをなめさせない。

乳幼児が誤ってなめないように 注意する。

感電やけがの原因。



子供だけで使わせたり、幼児の 手が届くところで使わない。

やけど・感電・けがをするおそれ。

ふたを「カチッ」と音がする まで確実に閉める。

> 沸とうが止まらなくなったり、倒れ たときにお湯が流れ出て、やけどの おそれ。

蒸気孔に触ったり、顔などを 近づけない。

> やけどをするおそれ。特に乳幼児に は、さわらせないように注意する。

⚠注意

不安定な場所、熱に弱いテーブル や敷物などの上では使わない。

倒れたときに、お湯が流れ出て、 やけどのおそれ。

また、火災や、テーブル・敷物の 変色・変形の原因。

⚠警告


改造はしない。 修理技術者以外の人は、 分解したり、修理をしない。

火災・感電・けがの原因。



交流100V以外では使わない。 (日本国内100V専用)

火災・感電の原因。

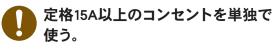

他の器具と併用すると、 分岐コンセント部が異常発熱して、 発火するおそれ。

電源コードは、破損したまま 使わない。

また、電源コードを傷つけない。

(加工する・無理に曲げる・高温部に近 づける・引っ張る・ねじる・たばねる・ 重いものを載せる・挟み込むなど) 火災・感電の原因。

差込プラグにほこりが付着してい る場合は、よくふき取る。

火災の原因。

差込プラグは根元まで確実に 差し込む。

感電・ショート・発煙・発火のおそれ。



電源コードや差込プラグが傷んだ り、コンセントの差し込みがゆるい ときは使わない。

感電・ショート・発火の原因。



⚠警告



ぬれた手で、差込プラグの 抜き差しをしない。

感電やけがをするおそれ。



器具用プラグ(磁石式)の先端に、 ピンなど金属片やごみを 付着させない。

感電・ショート・ 発火の原因。



満水目盛を超えて、水を入れない。

お湯がふきこぼれ、やけどのおそれ。 また、水が給水マークより少ない場合は、 内容器の変色・故障のおそれ。



ふたを勢いよく閉めない。

お湯がふきこぼれ、やけどのおそれ。



蒸気孔をフキンなどでふさがない。

お湯がふきこぼれて、やけどのおそれ。 また、ふたの変形の原因。



水以外のものをわかさない。

お茶・牛乳・酒・ティーバッグやお茶の葉、インスタント食品などを入れて使うと、 泡立ってふきこぼれ、やけどのおそれ。また、こげつき・腐食・故障・フッ素加工 のはがれの原因。



氷を入れて保冷用に使わない。

冷たい水や氷を入れると結露が生じ、 感電・故障のおそれ。



抱きかかえたり、傾けたり、ゆすったり、上下に勢いよく振ったり、衝撃を 加えない。ふたを持って移動しない。

「ロック」にしていても、傾けたり倒したりしない。お湯が流れ出て、やけどのおそれ。



ポットを転倒させない。

「ロック」にしていても、傾けたり倒したりしない。お湯が流れ出て、やけどのおそれ。



本体は、水につけたり、 水をかけたりしない。

ショート・感電・発火のおそれ。



ふたをつけたまま、残り湯を すてない。

ふたがはずれたとき、お湯がかかって やけどをするおそれ。 (残り湯のすてかた→P.24)

⚠注意




使用時以外は、差込プラグを コンセントから抜く。

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。



必ず差込プラグを 持って引き抜く。

感電やショートして 発火するおそれ。

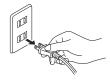

0

この製品専用の電源コード以外は 使わない。電源コードを他の機器に 転用しない。

故障・発火のおそれ。



タコ足配線はしない。

火災のおそれ。



) 水のかかりやすい場所や、底部が ぬれるような所に置いて使わない。

ショート・感電・故障の原因。



蛇口から直接水を入れない。

本体内部に水が入り、ショート・感電・ 故障の原因。



壁や家具の近くでは使わない。

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因。キッチン用収納棚などを使うときは、中に蒸気がこもらないように注意する。



ふたを開けたりはずすときに出る 蒸気や露にふれない。

やけどの原因。



湯わかし中は、お湯を注がない。

お湯が飛び散り、やけどの原因。



給湯中に本体を回さない。

お湯が飛び散り、やけどのおそれ。



使用中や使用後しばらくは高温部 にふれない。

やけどの原因。



本体を持ち運ぶときは、ふたの開閉 レバーにふれない。

ふたが開いて、けが・やけどをする おそれ。




お手入れは冷えてから行う。

高温部にふれ、やけどのおそれ。



残り湯をすてるときは、必ず下図の 方向からすてる。→P.24

別の位置からすてると、本体内部にお湯が入って故障の原因。また、やけどのおそれ。

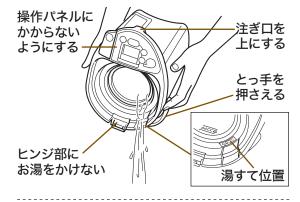



本体を丸洗いしたり、本体内部や 底部に水を入れたりしない。

ショート・感電・故障の原因。

末永くご使用いただくためのご注意

●火気の近くでは使わない。 変形・故障の原因。

●直射日光が長時間あたる場所では使わない。 本体が熱くなるなど、故障の原因。

●カラだきをしない。


水を入れないで通電すると、内容器の熱変色、 故障の原因。

●備長炭などの炭を入れて使わない。
故障、フッ素加工のはがれの原因。

●本体をさかさにして置かない。 故障の原因。

一部のなまえと



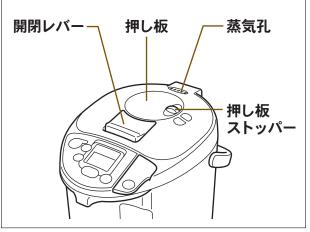


注ぎ口

水量表示計


/水位ライン

∠給水マーク ここまで減る前に

水を入れる。

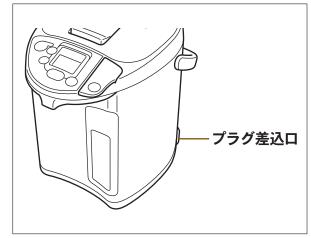

操作パネル

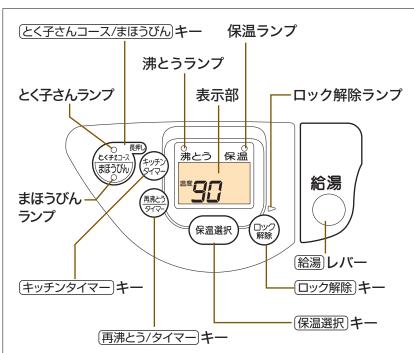

はじめて使うとき・しばらく使わなかったとき

本体内を洗浄するために、次の手順で、お湯をわかしてすてる。

- 満水目盛まで水を入れ、お湯をわかす。→P.10
- 夕 お湯がわいたら、約半量を電動給湯してお湯をすてる。→P.14
- 🇳 プラグ・ふたをはずして、残り湯をすてる。→P.24

かとうさせる

コーヒーや紅茶、煎茶など、お茶の種類に合わせて保温が選べて便利 カルキのにおいも減らすことができるのね




ふたを開ける。





水を別の容器で入れる。

「満水目盛」以下、「給水マーク」以上に入れる。

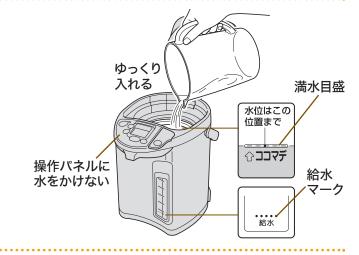



ふたを閉め、 プラグを確実に接続する。

湯わかしがはじまる。

プラグを接続すると、 設定されている保温が 約5秒間表示されます。 (保温の選びかた→P.12)










お湯のカルキ臭を減らしたい ときは、(暴力)を1回押す。

通常よりも湯わかし時間が長くなります。

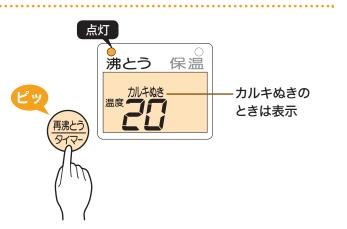

ふたを開閉するときの音

「カラカラ」という音は、お湯の流出を防止す る弁(せんバルブ)の音です。

水を入れて湯わかしする

約50℃以上のお湯を入れると、自動的に湯 わかしされない場合があります。

少しさめたお湯か水を入れるか、再沸とうさ せる。→**P.12**

カラだき防止機能のはたらき

水が入っていなかったり、少量の水でわかし はじめると、「ピピピ・・・」と音がして、沸とう ランプと保温ランプが交互に点滅してお知 らせし、湯わかしが止まります。→P.32

湯わかし中の表示

現在の湯温



- ◆水量や水温によって、 残時間が表示されは じめる時間が異なり ます。
- ◆お湯の温度は、5°Cき ざみに表示されます。 (約98℃のときのみ 「98」を表示)

約10秒 ごとに 交互に表示

沸とうするまでの 残時間



- ◆水を蛇口から直接入れたり、ぬれた場所に 置いて底面をぬらさない。
- ◆「満水目盛」を超えて水を入れたり、「給水 マーク」より少ない水で湯わかししない。



保温を選ぶ、再識 沸とうさせる





またははいる。を押して、

保温を選ぶ。

【98・90・85・80・75保温のとき】 (保温選択)を押すごとに、保温が順に切り替わります。

【設定されている保温を確認したいとき】 (保温選択)を1回押す。

【まほうびん保温のとき】

(とく子さんコース/まほうびん)を押す。

(キーを長く押さない。とく子さんコースがセットされ ます。→P.20)

沸とうしたら、 「ピー」と5回鳴る。







自動的に保温。

【保温中に保温を切り替えるとき】

(保温選択)または(とく子さんコース/まほうびん)を押して選ぶ。



保温温度になるまで点滅

保温中に再沸とうさせるときは、



を1回押す。

給水マーク以上のお湯が入っているか、確認してから押す。

【お湯のカルキ臭を減らしたいとき】

2回押す。

(再沸とう/タイマー)を押すごとに、機能が切り替わります。

・ 再沸とう → カルキぬき → 3時間 タイマ-

沸とう 保温 カルキぬきの 温度 ときは表示

保温は6種類から選べる

- ◆6種類の保温が選べます。(75から98保温 の5通りとまほうびん保温)
- ◆まほうびん保温は、沸とう後、ヒーターが 自動的にOFFになります。
- ◆湯わかし中でも保温中でも、保温が変更で きます。

使用中にプラグがはずれたとき

約10分間は、選んだ保温を記憶しています。 (10分以上経つと記憶が消え、再度プラグを 接続すると90保温になります。)

まほうびん保温を選んだときは

水を入れても自動的に湯わかししません。 (「再沸とう/タイマーを押して沸とうさせる。)→P30

沸とう時間・選んだ保温温度になるまでの時間の目安

水	から沸とうするまで	約24分
沸	90保温になるまで	約4時間30分
جَ	85保温になるまで	約6時間20分
7	80保温になるまで	約8時間15分
から	75保温になるまで	約11時間50分

※水量:満水、水温·室温:20°Cのときの参考値。 ※98保温になるまでの時間の目安は、水から沸 とうするまでの時間とほぼ同じです。

沸とう後の湯温の目安(まほうびん保温時)

時間の経過とともに、湯温が下がっていきま す。湯量が少ないと、さめやすくなります。

2時間後	約93℃

- ※水量:満水、室温:20℃のときの参考値。
- ※温度は5℃きざみで表示されるので、表示と実 際の湯温は異なることがあります。

満水時に再沸とうするまでの時間の目安

98・90保温	約4~8分
85・80・75保温	約8~12分

- ※水をつぎ足したり、プラグを接続し直したとき は、さらに長くなります。
- ※まほうびん保温のときは、沸とうするまでの時 間が変わります。

ご注意

(再沸とう/タイマー)は、節電タイマーと兼用のキー になっているので、表示部で確認して設定する。

13

湯を注ぐ 電動給湯

指

まろやかなお湯で、お茶やコーニーをでらくらく給湯!

の味と香りが楽しめるのね

を1回押す。


ロックが解除されます。





容器を注ぎ口に合わせ、 [給湯]レバーを押して注ぐ。

- ◆約10mLから990mLまで10mLきざみで給湯量が 表示されます。約990mLを超えると「給湯量0」に 戻って表示が進みます。
- ◆押している間、お湯が出ます。
- ◆「給湯」レバーから指をはなし、注ぎ口からお湯が止ま るのを確認してから容器をはなす。

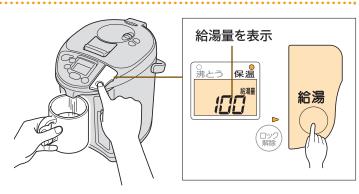



(II)

を1回押す。

ロックされます。



給湯量は目安

表示される給湯量は、目安です。注がれる湯量 を確認しながら、注意して給湯する。(容器の 容量によっては、あふれるおそれ。)

自動ロックについて

給湯後、約10秒間(給湯)レバーを押さなかっ た場合、自動的にロックされます。 (ロック解除ランプが消灯。)

お湯が出にくいとき

- ◆沸とう直後は、発生した泡がポンプに入っ てお湯が出にくくなることがあります。 蒸気に注意して、1度ふたを開け、再度ふた を閉めてから給湯する。
- ◆内容器やメッシュフィルター、内部のポン プが汚れていると、お湯が出にくくなるこ とがあります。 クエン酸洗浄する。→P.28

お湯が少なくなったら必ず給水する

- ◆給水マークまで減る前に、必ず給水し、ふ たを閉める。
- (蒸気に注意して、水を入れる。)→P.10
- ◆まほうびん保温中(プラグ接続状態)は、給 水しても湯わかししません。

ご注意

湯量が給水マークより少ないときは、給湯し ない。お湯が飛び散るおそれ。

給湯を一時中断したとき

【約2秒以内に再度押した場合】

指をはなすと…



【約2秒経過後、再度押した場合】

指をはなすと…


















プラグを抜いてもお湯が コニーでもあったかいお茶が飲めるのね。



押し板ストッパーを 「解除」位置にする。

ロックが解除されます。

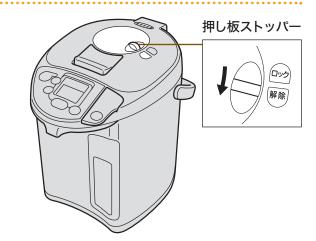




容器を注ぎ口に合わせ、 押し板をゆっくり押して注ぐ。

- ◆お湯の出具合は、電動給湯より多少、少なくなります。
- ◆押し板から指をはなし、注ぎ口からお湯が止まるの を確認してから容器をはなす。



押し板ストッパーを 「ロック」位置にする。

ロックされます。

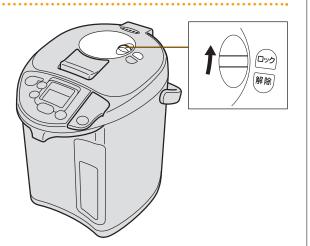

コードレス給湯できる

プラグを抜いてもお湯が注げます。

お湯がさめたり、減ってきたとき

エアー給湯したときに出る湯量が減ってき ます。

押し板はゆっくり押す

勢いよく押すと、お湯が飛び散ったり、出ない ことがあります。

本体が回らないように給湯する

給湯中に本体が回ると、お湯が飛び散ります。

給湯量の表示について

エアー給湯では、給湯量の表示をしません。

お湯が少なくなったら必ず給水する

- ◆給水マークまで減る前に、必ず給水し、ふ たを閉める。
- (蒸気に注意して、水を入れる。)→P.10
- ◆まほうびん保温中(プラグ接続状態)は、給 水しても湯わかししません。

- ◆湯量が給水マークより少ないときは、給湯 しない。お湯が飛び散るおそれ。
- ◆電動給湯とエアー給湯を同時に行わない。 やけど・故障の原因。



ヒータ を Ŏ F 電気代が 節約できてうれ

電

1

7

をセ

わ

(無とう)を押して、

「節電」マークと、 節電時間を表示させる。

押すごとに機能が切り替わります。 表示部で確認しながら、「あと3時間」「あと6時間」 「あと9時間」「あと12時間」のいずれかに合わせる。 (節電タイマーがセットされます。)

→ 再沸とう → カルキぬき → 3時間 沸とう タイマー



終了までの時間を 1時間きざみで表示。



終了の1時間前になると、 湯わかしがはじまり、 59~1分まで分きざみで表示。 1時間前になると 湯わかしがはじまり 分きざみで表示



湯わかしが終了すると、 自動的に保温。

設定されている保温で、保温します。 (ピーピー…という音は鳴りません。)



節電タイマーのしくみ

- ◆3時間・6時間・9時間・12時間のいずれ かでセットできます。
- ◆セットすると、ヒーターが自動的にOFFに なり、まほうびんで保温します。

湯わかし中でも保温中でもセットできる

湯わかし中・保温中のどちらでもセットでき て便利です。

まほうびん保温設定時はセットしない

ヒーターがONにならないので、お湯が冷め ていくだけです。

セットすると使えない操作・機能

- ◆電動給湯
- ◆キッチンタイマー(作動中のキッチンタイ マーは解除されます。)

節電タイマーを 解除してお湯をわかすときは

(再沸とう/タイマー)を押して、沸とうランプ を点灯させる。(湯わかしをはじめます。)





まほうびん保温に切り替わるから電気代が節約できるのね。使う時間帯は、お湯をわかして保温に、使わない時間帯は、

ON

20:00

ON/ 13:00

7:00

1

保温選択

を押して、

使う時間帯の保温を選ぶ。

押すごとに表示が切り替わります。 まほうびん保温は、選ばない。 (まほうびん保温は、ヒーターがONにならないので、 お湯が冷めていくだけです。)









を長押し(約1秒)して、とく子さんランプを点灯させる。





使う時間帯は、 自動でヒーターがONになり、 お湯をわかして、保温。

【使う時間帯とは・・・】

1度電動給湯して、次に電動給湯するまでの間隔が 3時間未満の時間帯です。



使わない時間帯は、 自動でヒーターがOFFになり、 まほうびんで保温。

【使わない時間帯とは・・・】

- ◆1度電動給湯して、次に電動給湯するまでの間隔が 3時間以上の時間帯です。(ひんぱんにお湯を使うと、 使わない時間帯が少なくなります。)
- ◆湯温は、さめていきます。



とく子さんコースのしくみ

- ◆このポットは、プラグを接続したときから、 336時間(2週間)分の電動給湯した時間 帯を記憶しています。
- (336時間経過後は、最初の24時間のデータが消えて更新されます。)
- ◆とく子さんコースをセットすると、記憶 データに基づいて、曜日ごとにポットが自 動的にヒーターのONとOFFを切り替えま す。(例えば、月曜日の電動給湯の状況が、 次の月曜日に反映されます。)
- ◆プラグを抜いて約10分以上経つと、記憶 が消えます。
- ◆プラグを接続したときから1週間までは、 データがないので、とく子さんコースが働きません。
- ◆エアー給湯は記憶されません。
- ◆とく子さんコースQ&A→P.33

湯温が低いとき

使う時間帯の約30分前から自動的に湯わかしをはじめます。

使わない時間帯に電動給湯したとき

ロック解除 を押すと、「ピーピーピー」と3回音が鳴り、使わない時間帯であることをお知らせします。

とく子さんコースを解除するときは

(とく子さんコース/まほうびん)を長押し(約1秒)して、とく子さんランプを消灯させる。

(湯温が低いときは、自動的に湯わかしをはじめます。)






ンを作るときやお料理をするときに便利なの

を押して、時間をセットする。

押すごとに1~30分まで、1分ずつ切り替わります。 (押し続けると、早送りになります。)



終了するまでの時間を 1分きざみで表示。

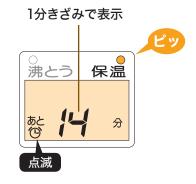

1分前になると、59~1まで 1秒きざみに表示。



セットした時間になると、 「ピピッ」と10回鳴って、 時間をお知らせ。



キッチンタイマーをセットできる時間

1~30分まで、1分単位でセットできます。

→{a+2a+····+29a+30a+解除•

湯わかし中でも保温中でもセットできる

湯わかし中・保温中のどちらでもセットでき て便利です。



キッチンタイマーの作動中に、 (キッチンタイマー)を押す。

セット前の表示に戻る




湯をすてる

て、残り湯をすてるとい



プラグをはずす。

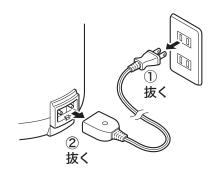



ふたをはずす。


ふた着脱レバーを押し下げながら、ふたを注ぎ口側に 引くように開けてはずす。





残り湯をすてる。


お湯が飛び散らないように、ゆっくりとすてる。

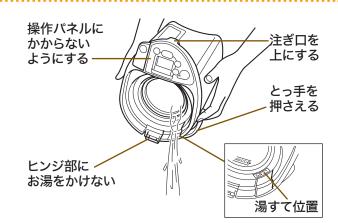



ふたをつける。

ふた着脱レバーを押し下げながら、ふたの引っかけ部 を差し込む。

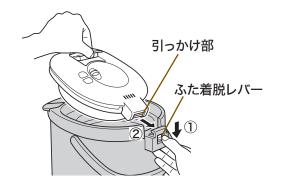

内容器にお湯を残さない

内容器が変色したり、においの原因になるの で、残り湯はすてる。

必ず湯すて位置からすてる

別の位置からすてると、故障の原因。

使用後はお手入れする

内容器・メッシュフィルターは、こまめにお 手入れする。→P.26

ご注意

- ◆ふたをつけたまま、残り湯をすてない。
- ◆メッシュフィルターの取りつけが不充分 な場合、お湯をすてたときに抜け落ちるこ とがあるので注意する。
- ◆お湯をすてた後は、注ぎ口からしずくが落 ちることがあるので注意する。



◆プラグをはずし、冷えてからお手入れする。

◆スポンジ・布はやわらかいものを使う。

こまめにお手入れする箇所・部品



- メッシュフィルターをはずす。→下記
- 2内容器に水またはぬるま湯を半分くらい入 れ、スポンジでふき取った後、すすぐ。(外側 はぬらさない。)

メッシュフィルター



- 水またはぬるま湯で、やわらかい歯ブラシ などを使って洗う。(目づまりすると、お湯 が出にくくなります。)
- 2内容器に必ず取りつける。

ご注意

- ◆洗剤・シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学 ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなどは 使わない。
- ◆食器洗浄機や食器乾燥器などは使わない。
- ◆カラだきによる内容器の変色は取れません。


汚れるたびに お手入れする箇所

ふた



よくしぼったフキンでふき取る。

電源コード

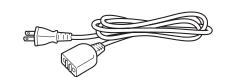

乾いた布でふく。

ご注意

水につけたり、水をかけたりしない。

ミネラル成分について

水の中に含まれているミネラル成分(カルシ ウム・マグネシウム・鉄分など)が、内容器 に付着して下記のようになることがあります が、有害ではありません。

汚れが目立ってきたら、クエン酸洗浄する。 →P.28

- ・内容器に、サビのような赤いはん点が
- ・内容器が乳白色・黒色・虹色などに変色
- ・お湯に白い浮遊物が浮く。

ご注意

- ◆内容器・メッシュフィルターは、こまめに お手入れし、汚れが目立ってきたら、クエ ン酸洗浄する。→P.28 ミネラル成分がたまると、お湯が出にくく なったり、湯わかし中の音が大きくなる
- ◆ミネラルウォーターや、アルカリイオン水 (ミネラル成分を多く含む水)を湯わかしし たときは、よりこまめにお手入れする。 付着したミネラル成分がはがれて本体内の お湯や蒸気の出口をふさぎ、故障の原因。

長期間使わないとき

- **上記の要領で各部のお手入れをし、乾いた** 布でふく。
- 2 各部を自然乾燥させる。(特に内容器は充分 に乾燥させる。)
- 3虫やほこりなどが入らないように、ポリ袋な どで密封して保管する。

お手入れする



ミネラル成分が


付着してきたら 内容器のクエン 酸洗浄をする

に1回の目安) (2~3力月


- メッシュフィルターが内容器についている か確認する。→P.8
- 2 クエン酸 約30g (大さじ2~3杯)を内容 器に入れる。
- 3満水目盛まで水を入れてまぜ、ふたを閉める。 (お湯は入れない。)→P.10
- 4 プラグを接続し、

[再沸とう/タイマー]と[保温選択]を同時に 約3秒間押し続ける。

※洗浄中は、他の操作や機能は使えません。

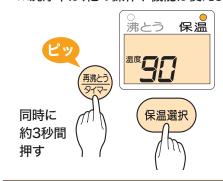

洗浄中〈洗浄時間の目安:約1時間30分*〉 *水温により異なる。

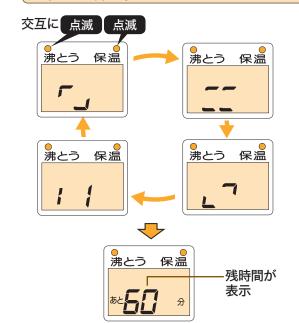

洗浄終了



- 5 電動給湯してお湯 (クエン酸の液) を全部注 ぎ口から出し、すてる。(電動給湯すると「ピ ピピ…」と音がします。)
- 6 汚れが残っているときは、スポンジでこすり 落とす。(落ちにくいときは、再度クエン酸 と水を入れて同じ操作をする。)
- 7 クエン酸のにおいを取るために、水だけで通 常どおりにわかし、約半量を電動給湯してか らお湯をすてる。→P.10 • 14 • 24

ご注意

クエン酸洗浄を途中で解除するときは、プラグをは ずす。通常どおりお湯をわかすときは、必ずお湯(ク エン酸の液)をすててから使う。

お湯が出ないときは、 ポンプのクエン酸洗浄をする

(半年に1回の目安)

- 】メッシュフィルターをはずす。→P.26
- 2 クエン酸 約30g (大さじ2~3杯)を、コッ プ1杯のお湯(約200mL)で溶かし、内容器の 底の穴に入れ、そのまま約2時間放置する。
- 3内容器の1/3まで水を入れ、ふたを閉めてお 湯をわかす。(90保温を選ぶ)→P.10・12
- 490保温の状態で、2~3時間放置する。
- 5 電動給湯してお湯 (クエン酸の液) を全部注 ぎ口から出し、すてる。
- **6** プラグをはずし、冷めてから、内容器をスポ ンジで水洗いする。
- 7 クエン酸のにおいを取るために、水だけで通 常どおりにわかし、約半量を電動給湯してか らお湯をすてる。→P.10 · 14 · 24
- В冷めてから、メッシュフィルターを取りつけ る。→P.26

クエン酸のお買い求めについて

お買い上げの販売店、または、「連絡先→P.35」 に記載のタイガーお客様ご相談窓口でお買い 求めください。

品名	電気ポット内容器洗浄用クエン酸 (約30g×4包入り)
只 釆	PKS-0120

※洗浄用クエン酸は、食品添加物につき、食品 衛生上無害です。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

理を依頼される前に	、		
こんなとき	で確認いただくこと 直しかた 参照 ページ	こんなとき	ご確認いただくこと 直しかた ^参 ペ-
お湯がわかない。 (すべてのランプがつ かない。表示がすべ て消えた。)		お湯がぬるい。	「まほうびん保温」を選んでいませんか。まほうびん保温中は、時間の経過とともに湯温が下がっていきます。 他の保温を選ぶ。または、 再沸とう/タイマーを押して沸とうさせる。
水を入れても、湯わかしがはじまらない。 (沸とうランプに切り替わらない。)			とく子さんコースを選んでいませんか。使わない時間帯 (とく子さん) ランプ点滅時)は、まほうびん保温の状態になっています。
	「まほうびん保温」を選んでいませんか。まほうびん保温中は、水を入れても自動的に湯わかしをしません。		
給湯していないのに、	水を「満水目感」を超えて入れてい、「満水目感」以内にする。		1杯目のお湯は、水量表示計の水量管の中にたまっているお湯が給湯 されるため、ぬるくなることがあります。
お湯が勝手に出る。	ませんか。 10 「ゴー」という音は、湯わかし中に発生する泡がはじける音です。	電動給湯時に、 お湯が出ない、 出にくい。	沸とう直後ではありませんか。 ■ 蒸気に注意して、1度ふたを 開け、再度ふたを閉めてから 給湯する。
「ゴー」という音が いつもより大きい。	→ 内容器が汚れていると、特に音が 大きくなります。	給湯する	本体を傾けた状態で給湯していませんか。本体をまっすぐにして、給湯する。
お湯がにおう。	▼ 水道水に含まれる消毒用塩素の量に より、カルキ臭が残ることがあります。	るとき	プラグがはずれていませんか。
	使いはじめのうちは、樹脂などのにおいがすることがありますが、 ご使用とともに少なくなります。		ロックされていませんか。 (ロック解除ランプが消灯)
	ビニールシートなどの敷物の上で使っていませんか。お湯に敷物の においが移ることがあります。		内容器やメッシュフィルター、内部 のポンプが汚れているとお湯が出 なくなることがあります。
本体外側が熱い。	室温の高い部屋で保温を続けると、本体外側が熱くなることがあり ます。	エアー給湯時に、	本体を傾けた状態で給湯していまる本体をまっすぐにして、
勝手にお湯がわきはじめる。	とく子さんコースを選んでいませんか。使う時間帯になると、自動的にお湯をわかしはじめます。	お湯が出ない、出にくい。	せんか。
内容器が汚れている。 (お湯に白い浮遊物が浮く。)	水に含まれるミネラル成分の作用 によるもので、内容器自体の変色 や腐食、フッ素樹脂のはがれでは ありません。		ふたパッキンがはずれていませんか。ふたパッキンを正しくつけ直す。新しいふたパッキンと交換(有償)する。
プラスチック部分に 線状や波状の箇所 がある。	樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。		お湯がさめたり、量が少なくなると、エアー給湯したときに出る量が 減ってきます。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

こんなとき

ご確認いただくこと

直しかた



蒸気が出終わっても、お が鳴らない。


沸とう直後に給湯すると、発生した泡がポンプに入ってお湯が出 知らせ音(「ピー」と5回) ► にくくなったり、お湯が飛び散ることがあります。これを防ぐため に、蒸気が出終わっても約3分間は音が鳴りません。

電動給湯中に下図のよ うに表示される。



お湯がなくなっていませんか。
水を入れて湯わかしする。

てる。

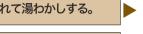


内容器やメッシュフィルター、内 部のポンプが汚れていると、正し

く表示されない場合があります。

沸とう直後ではありませんか。

クエン酸洗浄後、電動給湯して お湯を全部注ぎ口から出し、す

蒸気に注意して1度ふたを開

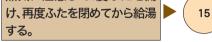

表示部がくもる。


水のかかりやすい場所や、底部 ▶ がぬれるような所に置きませ ▶ にくもりがなくなるまで放置す んでしたか。


水をすて、プラグを接続せず

本体をさかさにして置きません でしたか。

給水するときに、操作パネルに 水をかけませんでしたか。

「ピピピ・・・」と音がして、 沸とうランプと保温ラ ンプが交互に点滅し、下 図のように表示される。

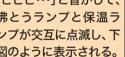

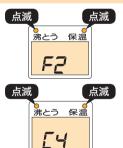

カラ、または、少ない水量で湯 わかしをしていませんか。

プラグを抜き、水を給水マーク 以上まで入れてふたを閉め、し ばらくしてからプラグを接続す る。



お湯を使いきったまま長時間 放置したり、ふたを開けたまま で放置していませんか。

プラグを抜き、水を給水マー ク以上まで入れてふたを閉 め、しばらくしてからプラグ を接続する。



水をつぎたしたときに、勢いよ く入れませんでしたか。

プラグを抜き、しばらくして からプラグを接続する。



「ピピピ・・・」と音がして、 沸とうランプと保温ラ ンプが交互に点滅し、下 図のように表示される。



給水やお手入れをするときに、本体内部に水が入って故障してい る場合があります。

お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

とく子だコース Q&A

とく子さんコースの省エネ効果は、使用状況によって変わります。 お湯を「使う時間帯」が一定しているほど効果的な省エネが行えます。 とく子さんコースのセットのしかた→P20

給湯した時間帯の記憶データが 消えることはないの?

プラグがはずれて約10分以上経過する と、消えます。プラグを接続すると、新たに 給湯した時間帯を記憶しはじめます。

ポットには時計が内蔵されてい るの?

時計機能は内蔵されていません。プラグ を接続してからの経過時間で時間や日数 を計算しています。

エアー給湯も記憶されますか?

エアー給湯は記憶されません。

まほうびん保温中にとく子さん **ノ** コースをセットすると どうなるの?

常時ヒーターがOFFになりますので、「使 う時間帯」になっても湯わかし・保温は行 われず、お湯は冷めていくだけです。

「使わない時間帯」に給湯すると どうなるの?

ポットが記憶しますので、省エネ効果が A 薄れることがあります。

お湯を使う時間が不特定な場合、 とく子さんコースをセットすると どうなるの?

「使わない時間帯」が少なくなるために、省 エネ効果は薄れます。

ひんぱんにお湯を使っています が、とく子さんコースをセットす るとどうなるの?

「使わない時間帯」が少なくなるために、省 エネ効果は薄れます。

とく子さんコースを使用中にお **る場をわかしても大丈夫?**

ポットが記憶するのは、電動給湯だけで すので、とく子さんコースには影響ありま せん。

日によってお湯がわきはじめる 時間が違うのはなぜ?

曜日ごとに電動給湯した時間帯を記憶して いるので、わきはじめる時間が変わります。



部品のお買い求めと交換について

お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口でお買い求めください。

◆ふたパッキン(消耗部品)

1年を目安に確認し、汚れや破損がひどくなったり、 ふたのすき間から蒸気がもれ出したら、交換する。

部品番号

PVS1026

◆樹脂部品(傷んできたとき)

熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない 傷んでくる場合があります。上記までご相談くだ さい。

◆メッシュフィルター(消耗部品)

内容器のクエン酸洗浄時に取りつけて洗浄して も、汚れが取れないときは交換する。 メッシュフィルターのはずしかた・つけかた

→P.26

部品番号

PVH1045

ふたパッキンの交換のしかた

ふたパッキン

1


はずしかた


- ネジ (3本) を ゆるめる。
- 2ふたパッキン をはずす。



■ 新しいふたパッキンを、せん内ふた外周に きっちりとはめ込む。



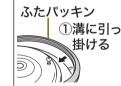

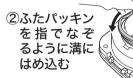






2 ネジ(3本)を確実に締めつける。

ご注意

◆せん内ふたなどの部品を、ふたからはずさな い。蒸気もれやお湯が出ない原因。 はずれてしまったときは、下図のように正しく 取りつける。

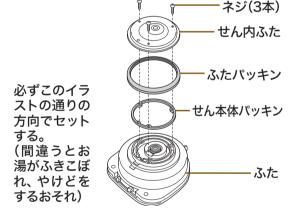

◆ふたパッキンを交換してもお湯が出ないとき は、その他のパッキン類、成形品などが傷んで いる場合があります。(図のAの突起部が外 観から見て傷んできたときが、交換の目安。) 上記にてお買い求めください。

什樣

定格容量		3.0L	
電源		交流100V 50-60Hz	
湯わかし時の消費電力		905W	
年間消費電力量*		218kWh/年	
1日当りの消費電力量*		0.60kWh/日	
ALTX-12+19A	幅	23.6cm	
外形寸法(約) (とっ手を倒した状態)	奥 行	30.1cm	
(こう子を図りた状態)	高さ	30.7cm	
質量(約)(電源コードを含む)		3.6kg	
温度過昇防止装置(温度ヒューズ)		152°C	
コードの長さ(約)		1.3m	
電動ポンプの消費電力(約)		1.5W	

- JEMA (日本電機工業会)自主基準による測定(室温23°C、湯わかし2回/1日、再沸とう1回/1日、保温90°Cで23時間/1日、 365日/年間、その他水量等の試験条件: JEMA自主基準HD-112に基づく)
- ※特定地域(高山・厳寒地など)においては、所定の性能が確保できないことがあります。こうした場所での使用はお避けください。

保証とサービスについて

修理を依頼される前にまず「故障かな?と思ったら $\rightarrow P.30 \sim 32$ 」・「とく子さんコースQ&A $\rightarrow P.33$ 」を ご覧になり、お調べください。

それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

| 保証書の内容のご確認と保管のお願い

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の 上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

2保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗部品は除きます。)

保証書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店が修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。

3修理を依頼されるとき

保証期間内・・・・おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証期間を

- まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、 ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。 ①製品名 ②品番 ③製品の状況(できるだけくわしく)
- 4電気ポットの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年です。この期間は経済産業省の 指導によるものです。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5修理料金とは

修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。

- ・・・・不具合内容の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業(修理および部品交換・調整・ 修理後の点検など)の料金です。
- 部品代・・・製品の修復に使った部品の代金です。
- **6**その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または 「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口(下記)までご連絡ください。
- ※本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

連絡先 タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は お客様ご相談窓口

ナビダイヤル



※携帯電話・PHSとIP電話等(ナビダイヤルを 利用できない電話)の方はこちらへ

35

TEL(06)6906-2121 市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます。)

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。 ホームページアドレス http://www.tiger.jp/